


Ribakardina riputusjuhend (roostevabast terasest)


PVC ribade paigutus

200 mm P.V.C. riba

36% katvust, jäta 3 hammast nähtavale




77% katvust, jäta 1 hammas nähtavale




300 mm P.V.C. riba


36% katvust, jäta 5 hammast nähtavale



63% katvust, jäta 3 hammast nähtavale




90% katvust, jäta 1 hammas nähtavale




400 mm P.V.C. riba


56% katvust, jäta 5 hammast nähtavale



77% katvust, jäta 3 hammast nähtavale

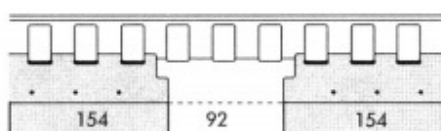

100% katvust, jäta 1 hammas nähtavale

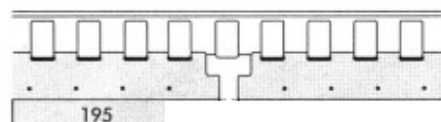


Ettevalmistus, meilt ostetud kardin on üldjuhul õigesse pikkusesse lõigatud!

Enne jätkamist loe palun hoolikalt käesolevat juhendit.

Pakendist leiad P.V.C. ribad ja riputuskammi(-d).


Riputuskamm(-id) saab paigaldada nii avapealselt kui ka avasiseselt (vt joonis 1).

Avapealne kinnitus

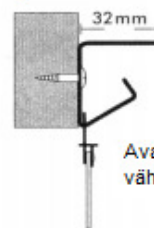

Ava kõrgus ei vähene

Avasisene kinnitus

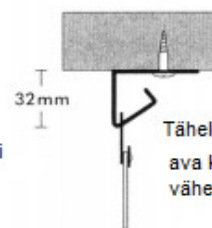


Tähelepanu: ava kõrgus väheneb


Joonis 1

Riputuskammid peaksid olema otsakuti omavahel koos kui neid on kaks või rohkem. Sobitades omavahel kokku 300 mm ja 400 mm ribad, jäävad esimene ja viimane riba üle riputuskammi äärte. Avasisese paigalduse puhul tuleks jätta riputuskammi otstesse piisavalt ruumi (vt joonis 2).

300 mm P.V.C. ribad -
minimaalne vahe 10 mm

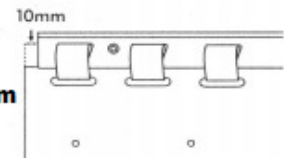

400 mm P.V.C. ribad -
minimaalne vahe 15 mm

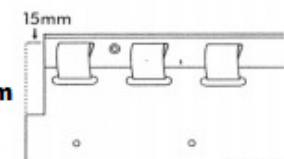


Joonis 2

Soovitud katvuse saavutate, jättes nähtavale sobiva arvu hambaid riputuskammi. Riputage ribad selliselt, et neetide siledamad pooled paikneksid omavahel seljakuti (vt joonis 3).

Joonis 3.

Needi siledam pool

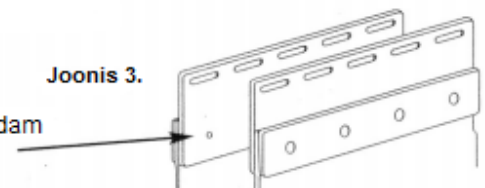

P.V.C. ribad võiksid olla lõigatud 20 mm pörandast, et kardin saaks vabalt langeda.

www.laokardinad.ee

Tel. +372 539 03 039

info@laokardinad.ee